



Art. 4116 - PERFECT

SCHEMA DI MONTAGGIO

SCHEMA DE MONTAGE

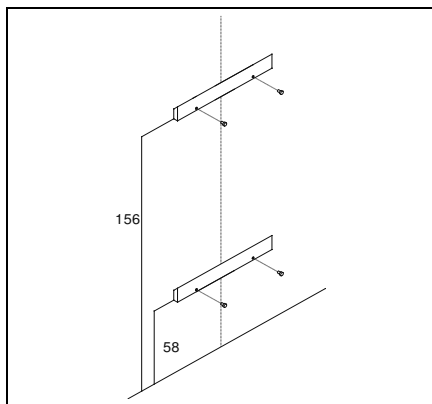


- FISSARE I GANCI PORTASPECCHIO A MURO
- FIXER LES CHROCHETS PORTE MIRROIR AU MUR
- FIX THE MIRROR HOOKS AT THE WALL
- FIJAR LOS GARFOS PORTA ESPEJO EN LA PARED

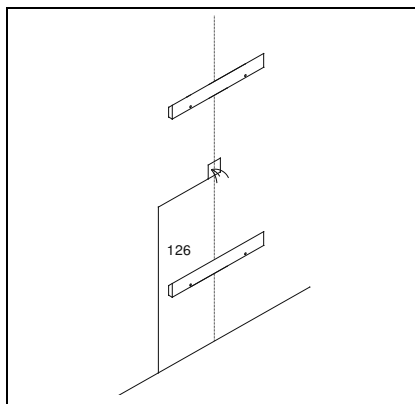


- FARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI
- FAIRE LES CONNECTIONS ELETTRIQUES
- MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS
- HACER LOS COLEGAMENTOS ELECTRICOS

INSTALLATION INSTRUCTION


ESQUEMA DE MONTAJE

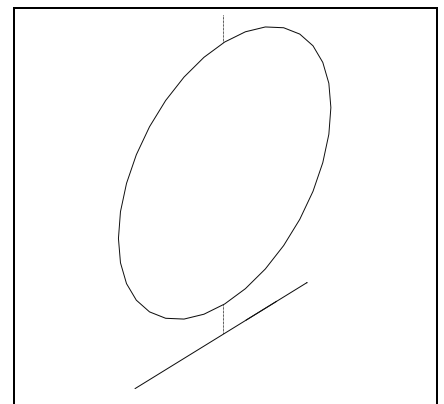

- APPENDERE LA SPECCHIERA
- ACCROCHER LA GLACE
- HANG THE MIRROR
- ENCAJAR EL ESPEJO

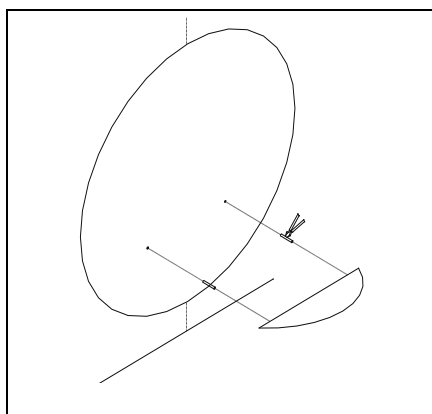

- INSERIRE LE RONDELLE IN PLASTICA NEL FORO DELLO SPECCHIO, AVVITARE E STRINGERE BENE CON UNA CHIAVE A PINZA I PERNI PORTAPIANO, ASSICURANDOSI CHE LE RONDELLE IN PLASTICA SIANO POSIZIONATE IN MODO DA NON TOCCARE LO SPECCHIO NELLA PARTE INFERIORE DEL FORO
- INSERER LES RONDELLES EN PLASTIQUE DEDANS LES TROUX DU MIROIR, VISSER ET SERRER BIEN PAR UN CLE' A 'PINCE LES CHEVILLES EN SE ASSURANT QUE LES RONDELLES EN PLASTIQUE SOIENT PLACEES SOULEVEES DE LES TROUX ET QUE NE TOUCHENT PAS LE MIROIR DANS LA PARTIE INFERIEURE DE LES TROUX
- INSERT THE PLASTIC WASHERS IN THE HOLES OF THE MIRROR, SCREW STRONG BY A KEY FORCEPS THE HINGES TOP HOLDERS MAKING SURE THAT THE PLASTIC WASHERS ARE PLACED RAISED FROM THE INFERIOR EDGE OF THE HOLES AND THAT THEY DON'T TOUCH THE MIRROR
- INSERTAR LAS ARANDELAS DE PLASTICO EN EL ORIFICIO DEL ESPEJO, ATORNILLAR Y APRETAR LOS PERNOS DEL SOPORTE DEL ESTANTE CON UNA LLAVE DE ALICATES ASEGURANDOSE DE QUE LAS ARANDELAS DE PLASTICO ESTEN COLOCADAS DE MANERA QUE NO TOQUEN EL ESPEJO EN LA PARTE INFERIOR DEL AGUERO

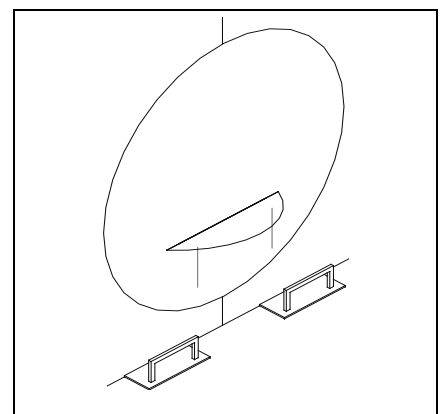

- INSERIRE IL PIANO E STRINGERE LE VITI POSTE SOTTO AL PIANO STESSO – POSIZIONARE I POGGIAPIEDI
- INSERER LA TABLETTE ET SERRER LES VIS QUI SE TROUVENT AU DESSOUS DE LA TABLETTE – PLACER LES REPOSE PIEDS
- INSERT THE TOP AND TIGHTEN THE SCREWS UNDER THE TOP – PLACE THE FOOT RESTS
- PONER LA ENCIMERA ATTORNILLANDO LOS TORNILLOS A BAJO – COLOCAR LOS APOJA PIES